

Codefon 255/32 Digitális kódzár

Kódzár használata:

- Lakásszám beírása **[kulcs]**
- 4 jegyű érvényes nyitókód beírása

Megjegyzés: Hibás bevitt a **[DEL]** gombbal lehet törölni. Az ajtónyitás alatt berregő hang hallható. Hiba esetén hosszú magas sípszó hallható.

A nyitókód megváltoztatása a felhasználó által: (PGM jumper nélkül)


- 000 **[kulcs]**
- lakásszám **[kulcs]**
- a lakásszámhoz tartozó érvényes 4 jegyű nyitókód beírása **[kulcs]**
- új 4 jegyű nyitókód beírása **[kulcs]**

Megjegyzés: A sikeres bevitt követően 3 sípszó hallható. Hiba esetén 1 hosszú magas sípszó hallható.

A megváltoztatási folyamatból kilépni a [del] gomb kétszeri megnyomásával lehet.

Hiba esetén nem változik meg a nyitókód.

Kódzár bekötése:

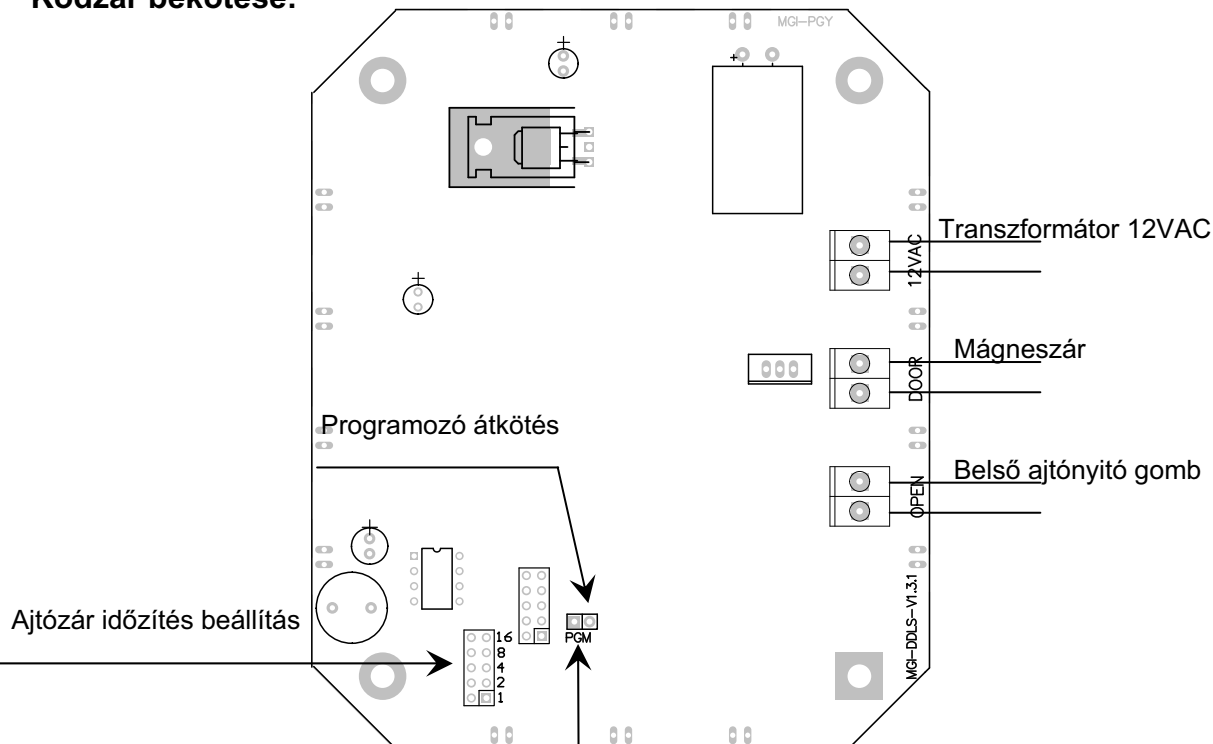

Kódzár programozása: (szerviz üzemmód)

- Fel kell tenni a PGM jumpert. (a két pontot rövidre kell zárni egy jumperrel)
- Lakásszám beírása **[kulcs]**
- 4 jegyű nyitókód beírása **[kulcs]**
- **Le kell venni** a PGM jumpert.

Megjegyzés: Sikeres kódváltás esetén a készülék 3 sípszóval jelez. Hiba esetén hosszú magas sípszó hallható. Amennyiben 3 másodpercnél több idő telik el az egyes számjegyek bevitele között, akkor a készülék törli a bevitt számjegyeket. Ha a készülék billentyűzete meghibásodik, akkor a számjegyek világításának kb. 2Hz villogtatásával jelzi.

Táblázat az ajtózár idők beállításához (az ajtózár időzítése 1 másodperces egységekben állítható 1..31 másodpercig)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16