

# CM-06N színes videó kaputelefon rendszer


## Használati Utasítás

### 1. Bekötési rajz / vezetékezési rajz /

Rajztól eltérően létezik típus melynél a tápegység nem szükséges közvetlenül 220 V-ról működik

Viszont a mágneszár nyitására minden esetben szükség van helyi tápegységre.

### Rendszer telepítési rajza

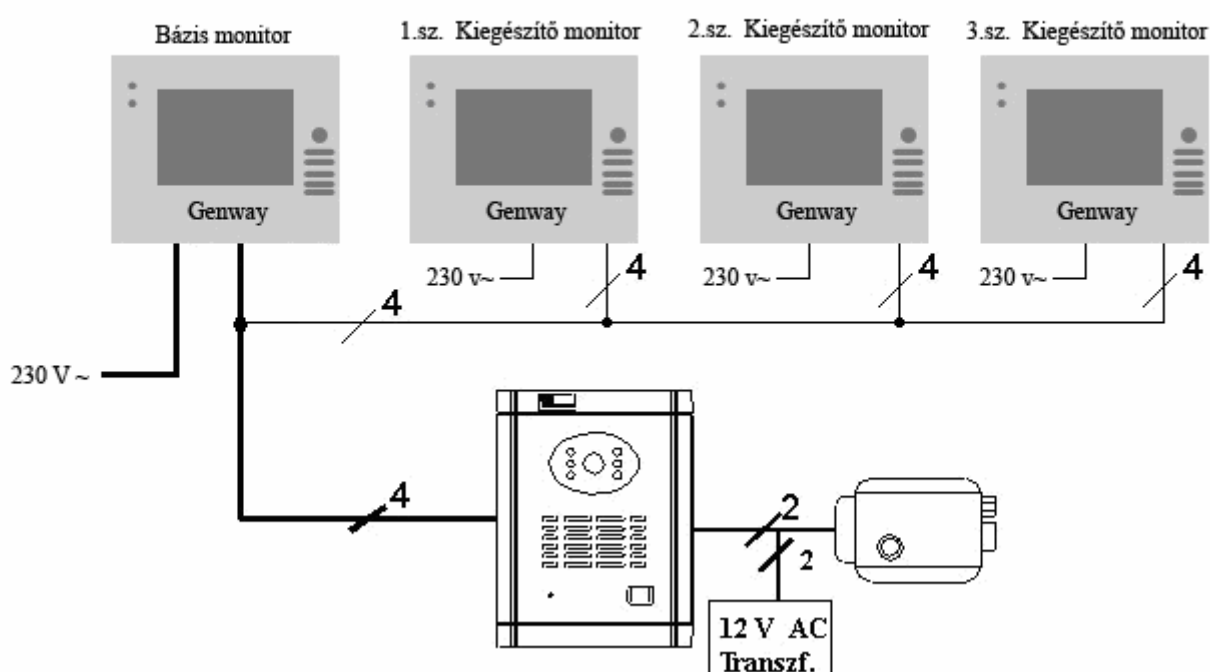

**Megjegyzés:** 1. Szükség van egy ellenállásra az utolsó monitornál, ha több monitor van párhuzamosan kapcsolva.

2. 50 méternél nagyobb távolságnál koax kábel szükséges a VIDEO és a GND csatlakozási pontoknál.

### 2. Csatlakozási pontok, bekötések

2.1 A kültéri egység hátoldalán VIDEO, GND, V+, AUDIO, LOCK+, LOCK-;:

- LOCK+ és LOCK- sorkapcsok az elektromos zárhoz
- kültéri AUDIO sorkapocs monitor egység 1 számú felső sorkapocs (AUDIO);
- kültéri V+ sorkapocsa a monitor egység 2 számú felső sorkapocs (VD);
- kültéri GND sorkapocs a monitor egység 3 számú felső sorkapocs(GND);
- kültéri VIDEO sorkapocs a monitor egység 4 számú felső sorkapocs (VIDEO);

### 3. Vezeték igény

3.1. Ha a távolság kevesebb, mint 50 méter használjon min. 4x0,5 vezetékot.

3.2. Ha a távolság több mint 50 méter szükséges használni koax kábelt és 2x0,6 vagy vastagabb vezetékot

### 4. Rendszer működése:

4.1. A monitor csenget mikor a kültéri gombját megnyomja a látogató ezzel egyidőben a látogató képe megjelenik a monitoron majd a talk gomb megnyomásával létesíthet hang kapcsolatot. (Ezzel a funkcióval megállapíthatja a látogató azonosságát).

4.2. Ha ezután felemeli a kézibeszélőt (Láthatja és halhatja ki van a kapunál) és lehetősége van 110 másodpercig beszélgetést folytatni. Ha senki nem válaszol (kagyló nélküli változatnál nem nyomja meg a talk gombot ) a rendszer 70 másodperc után automatikusan bontja a vonalat.

4.3. A készülék alaphelyzetében lehetőség van a "monitor" gomb megnyomásával a monitor bekapcsolására ezután a kézbeszélő felvételével vagy egyes típusoknál talk gomb megnyomásával kiszólni a kapuhoz mindez a látogató tudta nélkül.

4.4. Intecom lehetőség: nyomja meg „call” gombot 2 másodpercre és a másik 3 monitor csengetni kezd A három másik monitor közül egyet felvesz valaki, elkezdhetik a beszélgetést. Beszélgetés ideje korlátlan , Ha közben a látogató megnyomja a kapunál a gombot a képe látható lesz csengés nélkül a használt monitorokon.

4.5. Ha van elektromos zár telepítve a becsengetés majd hang kapcsolat után az 'UNLOCK' gomb 2 másodpercre történő megnyomásával a zár nyitható. Biztonsági szempontból / a kapu véletlen nyitva hagyása / kitekintés és a kapunyitó véletlen megnyomásával a zár nem fog nyitni, csak abban az esetben látogató jön és a beazonosítása után be akarjuk engedni.

### 5. Zavarelhárítás karbantartás.

5.1. Ellenőrizze a készülékek közötti jó kapcsolatot.

5.2. Ha a kapcsolat jó feszültség alá helyezhető a rendszer

Figyelmébe ajánljuk a következőket:



a. A készüléket csak feszültség mentes állapotba szereljék

b. Feszültség alá helyezéskor a kültéri nem világít vagy abnormális hangot ad azonnal ki kell kapcsolni és a hibát megkeresni.

c. Ellenőrizd és legyél benne biztos hogy a bekötés jó mielőtt feszültség alá helyezed.